



FRANÇAIS



reTrace™
LITE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE 44850 / 44851

Connaissez votre reTrace Lite



1. Touche Défilement (Scroll)
2. Touche Modifications des paramètres (Change Settings)
3. Touche Alimentation (Power)
4. Touche Configuration (Set)
5. Icône de statut de la pile
6. Flèches directionnelles (360° : 16 points)
7. Icône Boussole numérique (Digital Compass)
8. Icônes Point de cheminement (Waypoint)
 - Personnel (Personal)
 - Favori (Favorite)
 - Attractions (Attractions)
 - Objectif (Target)
 - Stationnement (Parking)
9. Latitude et longitude
10. Icône Satellite verrouillé (Satellite Locked)
11. Icône Degré (Azimuth)
12. Lecture numérique (distance ou direction avec la boussole)
13. Unités de mesure : Verge, mille, mètre, kilomètre

Définition des icônes



Icône Pile :


2/3 PILE = 2,2 V ~ 1,8 V




PILE CHARGÉE



2/3 PILE

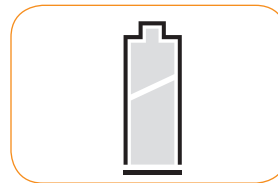


PILE FAIBLE

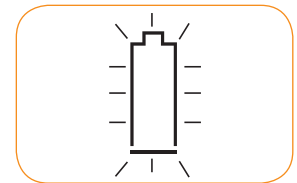


PILE TRÈS FAIBLE

Lorsque la pile est réglée à « très faible », l'icône clignotera chaque demi-seconde jusqu'à ce qu'il reste une seule minute avant la perte complète de puissance et avant que l'appareil s'éteigne.

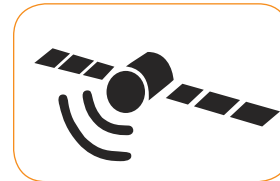

Icône Satellite verrouillé (Satellite Lock)

Lorsque l'icône clignote, l'appareil tente de se verrouiller sur un satellite. Lorsqu'elle cesse de clignoter, l'appareil est verrouillé sur un satellite.

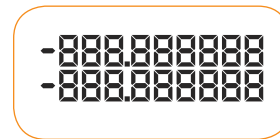

Affichage de la latitude et de la longitude

S'il n'y a pas de verrouillage sur un satellite, une série de tirets s'affichera à l'écran. Comment effectuer une lecture : La ligne du haut représente la latitude. Si « - » précède les nombres, représente le sud.




Distance et azimuth (degrés)

La distance maximale est de 999 milles.




Unités de mesure


Verge, mille, mètre, kilomètre Pour passer des unités de mesure anglaises (verges/milles) aux unités métriques (mètres/kilomètres), appuyez sur la touche « Modifier les réglages » alors que vous êtes dans l'un des modes de point de cheminement (cela ne fonctionnera pas en mode Boussole). Les unités affichées passeront automatiquement d'un mode à l'autre chaque fois que vous appuierez sur la touche « Modifier les réglages ». La distance affichera un maximum de 999 milles ou 999 kilomètres, tout dépendant de votre choix de réglage.

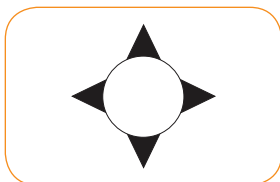

Icône Boussole

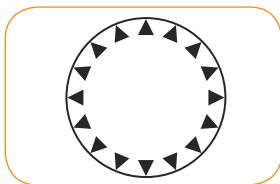

Flèche indiquant 16 directions : Étendue : 22,5°



Icônes Point de cheminement (Waypoint) :

Appuyez sur la touche **DÉFILEMENT (SCROLL)** pour changer l'icône (Personnel (Personal)- Favori (Favorite)- Attractions (Attractions)- Objectif (Target)- Stationnement (Parking))

Mode d'emploi

Installer les piles

Dévissez le verrou à l'arrière de votre reTrace Lite pour accéder au compartiment des piles. Insérez deux piles alcalines ou au lithium « AAA » dans la direction illustrée à l'intérieur du compartiment des piles. Remplacez le couvercle et revissez-le bien. Remplacez les piles lorsque l'icône « Piles » indique une faible puissance.



Deux piles AAA
(non incluses)

Allumez l'appareil en appuyant et en maintenant enfoncé la touche **ALIMENTATION (POWER)** pendant 3 secondes (Mettre l'appareil en marche en plein air avec une vue dégagée sur le ciel assurera une réception GPS de bonne qualité).



L'icône Satellite clignotera pendant que votre reTrace Lite se verrouillera sur le signal GPS. Lorsque l'icône cesse de clignoter, l'appareil est prêt à être utilisé.

Compass Mode (Compass)

Appuyez sur la touche **DÉFILEMENT (SCROLL)** pour passer d'une icône à l'autre au bas de l'écran, et arrêtez-vous lorsque s'affiche l'icône Boussole. Sélectionnez l'icône Boussole en appuyant sur la touche **RÉGLAGE**.

En mode Boussole, une flèche directionnelle unique pointe vers le nord, et l'écran indique la direction vers laquelle vous vous dirigez en degrés. Tenez l'appareil à plat, le plus possible en parallèle avec le sol, car cela vous aidera à obtenir une bonne lecture.



Régler les points de cheminement

Votre reTrace Lite peut sauvegarder jusqu'à cinq points de cheminement. Lorsque vous vous trouvez à un endroit où vous souhaitez revenir plus tard et que désirez marquer vous, appuyez sur la touche **DÉFILEMENT (SCROLL)** pour naviguer dans les cinq icônes de « localisation ».



(Personnel (Personal)/Favori (Favorite)/Attractions (Attractions)/Objectif (Target)/Stationnement (Parking))

Sélectionnez l'icône Point de cheminement désirée. Par exemple, si vous êtes en camping, vous pouvez utiliser l'icône Personnel (Personal) pour enregistrer votre emplacement de camping, l'icône Favori (Favorite) pour indiquer l'endroit où vous avez laissé votre véhicule ou votre bicyclette, et l'icône Attractions (Attractions) pour enregistrer un site panoramique que vous souhaiteriez retrouver plus tard. Si vous préférez, vous pouvez envisager ces icônes comme 5 bancs de mémoire pour les emplacements, que vous pouvez utiliser comme vous voulez, pour ce que vous désirez. Pour enregistrer un emplacement et le sauvegarder dans la mémoire de votre reTrace Lite sous l'icône Emplacement (Location) que vous avez choisi, maintenez le bouton **ENREGISTRER** enfoncé jusqu'à ce que l'indication de la distance change et affiche « 0 ».



La direction vers laquelle vous êtes tourné importe peu lorsque vous enregistrez un emplacement (puisque l'emplacement GPS sauvegardé n'est seulement qu'un « point »). Lorsque vous vous éloignez de cet emplacement, une flèche indique le chemin à suivre pour retourner à cet endroit

(direction approximative en fonction de votre position actuelle), et l'appareil affiche votre distance à partir de l'emplacement. Vous pouvez éteindre votre reTrace Lite en maintenant enfoncée la touche **ALIMENTATION (POWER)**, ou alors rendez-vous au prochain endroit que vous souhaitez marquer. Assurez-vous de sélectionner une icône de localisation différente avant de marquer ce nouvel emplacement, puisque le fait de maintenir enfoncée la touche **RÉGLAGE (SET)** avec une icône de localisation utilisée précédemment remplacera ce point de cheminement sauvegardé par votre nouvel emplacement. Lorsque vous êtes prêt à retourner à l'un de vos emplacements précédemment marqués, allumez votre reTrace Lite en maintenant enfoncée la touche **ALIMENTATION (POWER)** pendant trois secondes. Votre reTrace Lite se souviendra de tous les points de cheminement que vous avez sauvegardés. Pour trouver votre chemin jusqu'à un point de cheminement spécifique, appuyez sur la touche **DÉFILEMENT (SCROLL)** pour sélectionner l'icône du point de cheminement que vous avez utilisée plus tôt. Ensuite, il s'agit simplement de vous déplacer dans la direction indiquée par la flèche, qui pointe vers ce point de cheminement. En vous rapprochant du point de cheminement sauvegardé, la distance affichée diminuera.



Lorsque vous atteindrez votre destination, un cercle de flèches s'affichera dans le coin externe de l'écran, comme illustré ici.

Avis et mises en garde

Avis sur la précision de l'emplacement des systèmes GPS

Le système de positionnement global (GPS) est opéré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel est le seul responsable de sa précision et de son entretien. Des changements peuvent être apportés au système, ce qui pourrait

avoir des répercussions sur la précision et le rendement de tout équipement GPS. La nature propre du système GPS elle-même restreint l'exactitude de la distance indiquée par l'appareil reTrace à environ plus ou moins 3 à 5 mètres (ou verges) du réel l'emplacement donné.

Mise en garde

Ce dispositif a été conçu pour être un appareil portatif d'aide supplémentaire à la navigation seulement. L'utilisateur assume toute responsabilité associée à l'utilisation de ce produit. Il ne doit en aucun cas être utilisé à des fins de mesures précises de l'emplacement, de la direction, de la distance, de la vitesse ou de la typographie. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour la navigation aérienne applications.

Avis sur l'utilisation à bord de véhicules

Celestron tient à ce que les gens profitent du plein air de façon sécuritaire et responsable. N'utilisez pas ce produit en conduisant. Un accident peut entraîner des dommages matériels, des blessures, ou la mort si le conducteur ne conduit pas prudemment. Il appartient entièrement au conducteur de tout véhicule d'opérer son véhicule automobile de façon sécuritaire. Les informations fournies par l'appareil GPS peuvent distraire le conducteur du véhicule automobile. Il n'est pas sécuritaire de faire usage de l'appareil GPS en conduisant un véhicule automobile. S'il est utilisé dans un véhicule automobile, il ne doit pas l'être par le conducteur. S'il est utilisé dans un véhicule automobile, il doit être installé de façon à ne pas distraire le conducteur et à ne pas nuire à son champ de vision, et il ne doit pas bloquer ni nuire aux coussins gonflables ou à tout autre mécanisme de sécurité du véhicule automobile. Les pare-brises et les vitres de voitures contenant des éléments métalliques, notamment des dégivrateurs ou des films pour vitres teintées, peuvent diminuer la réception GPS à l'intérieur de la voiture.

Avis sur la responsabilité

En aucun cas, Celestron sera tenue responsable de tout dommage consécutif, particulier ou indirect, qu'il résulte de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit, ou alors de la défectuosité de ce produit. Certains états interdisent l'exclusion des dommages accessoires ou indirects. Il se peut que les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.



GARANTIE : GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS.
POUR OBTENIR LA GARANTIE COMPLÈTE DÉTAILLÉE,
CONTACTER CELESTRON OU VISITER : WWW.CELESTRON.COM
Conçu et destiné aux personnes de plus de 13 ans.

©2011 Celestron
2835 Columbia Street
Torrance, CA 90503 U.S.A.
Téléphone: 310.328.9560 / Téléc: 310.212.5835

